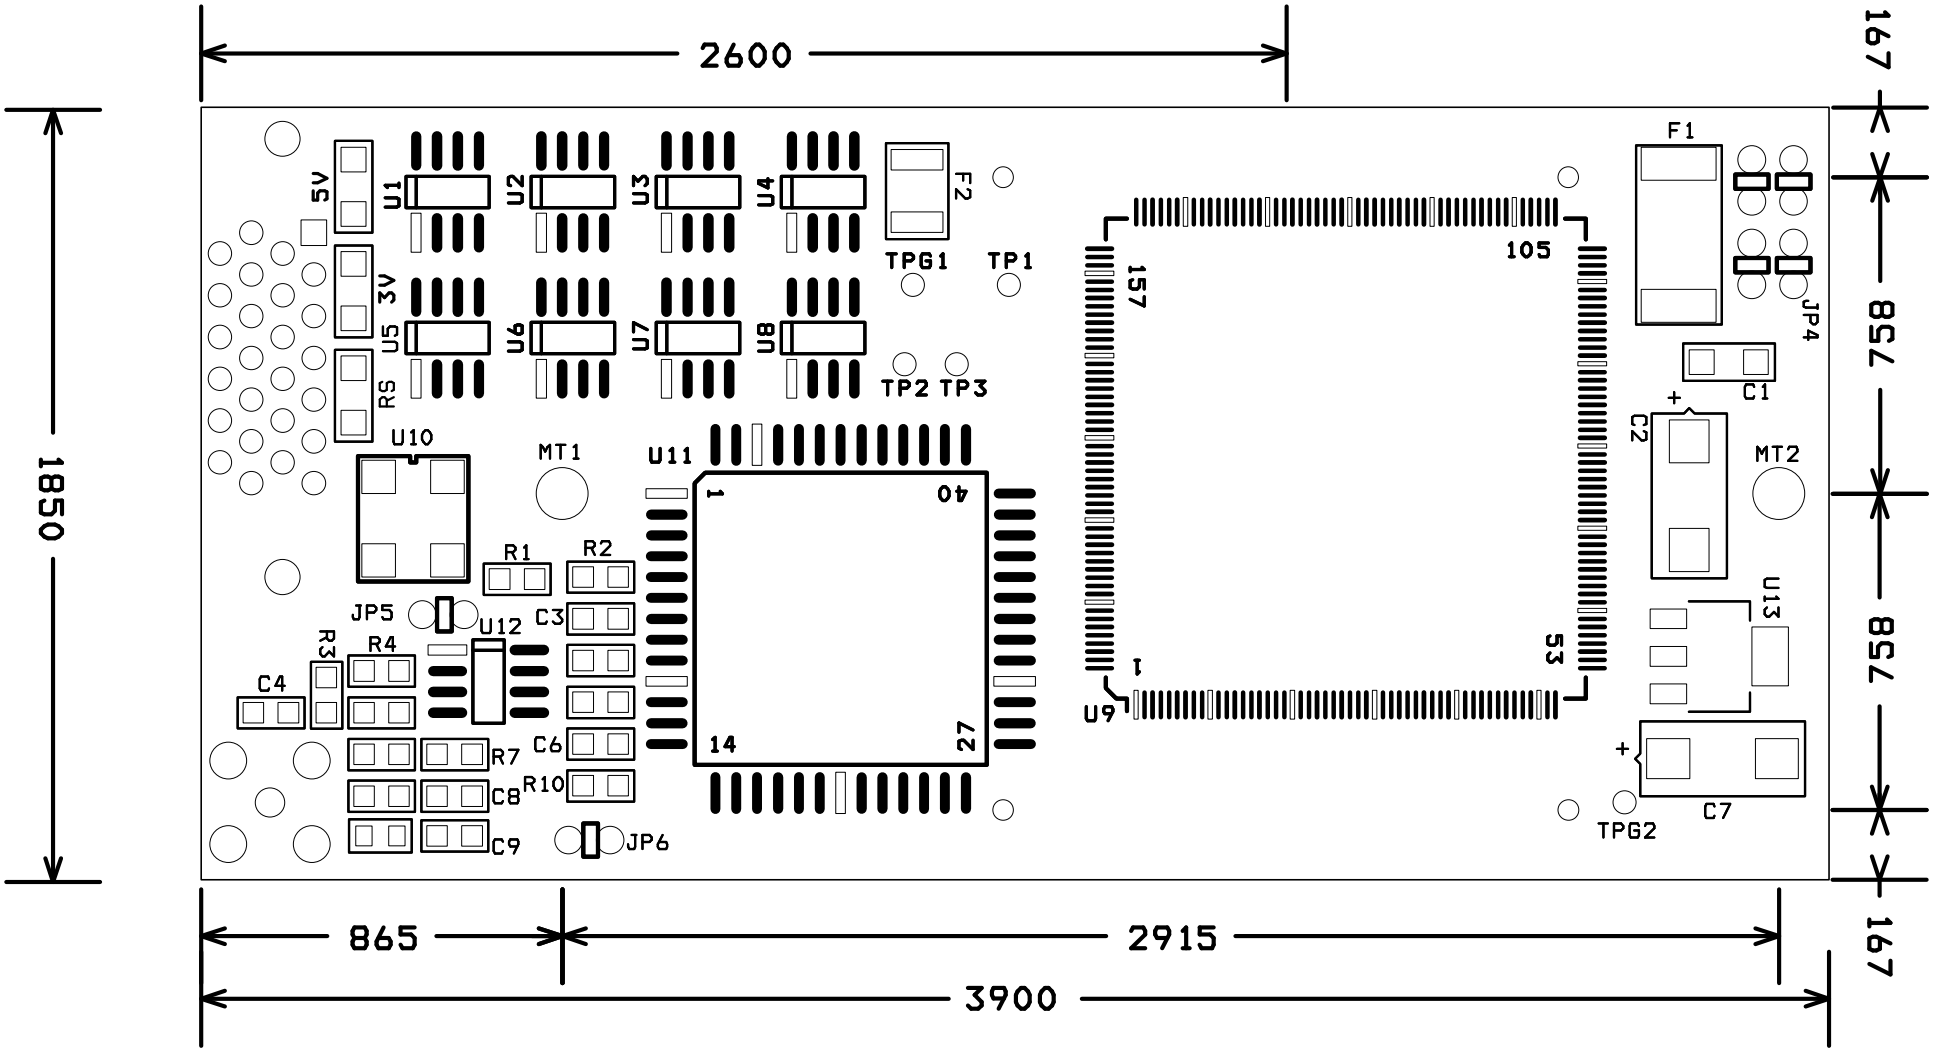

TOP SILKSCREEN

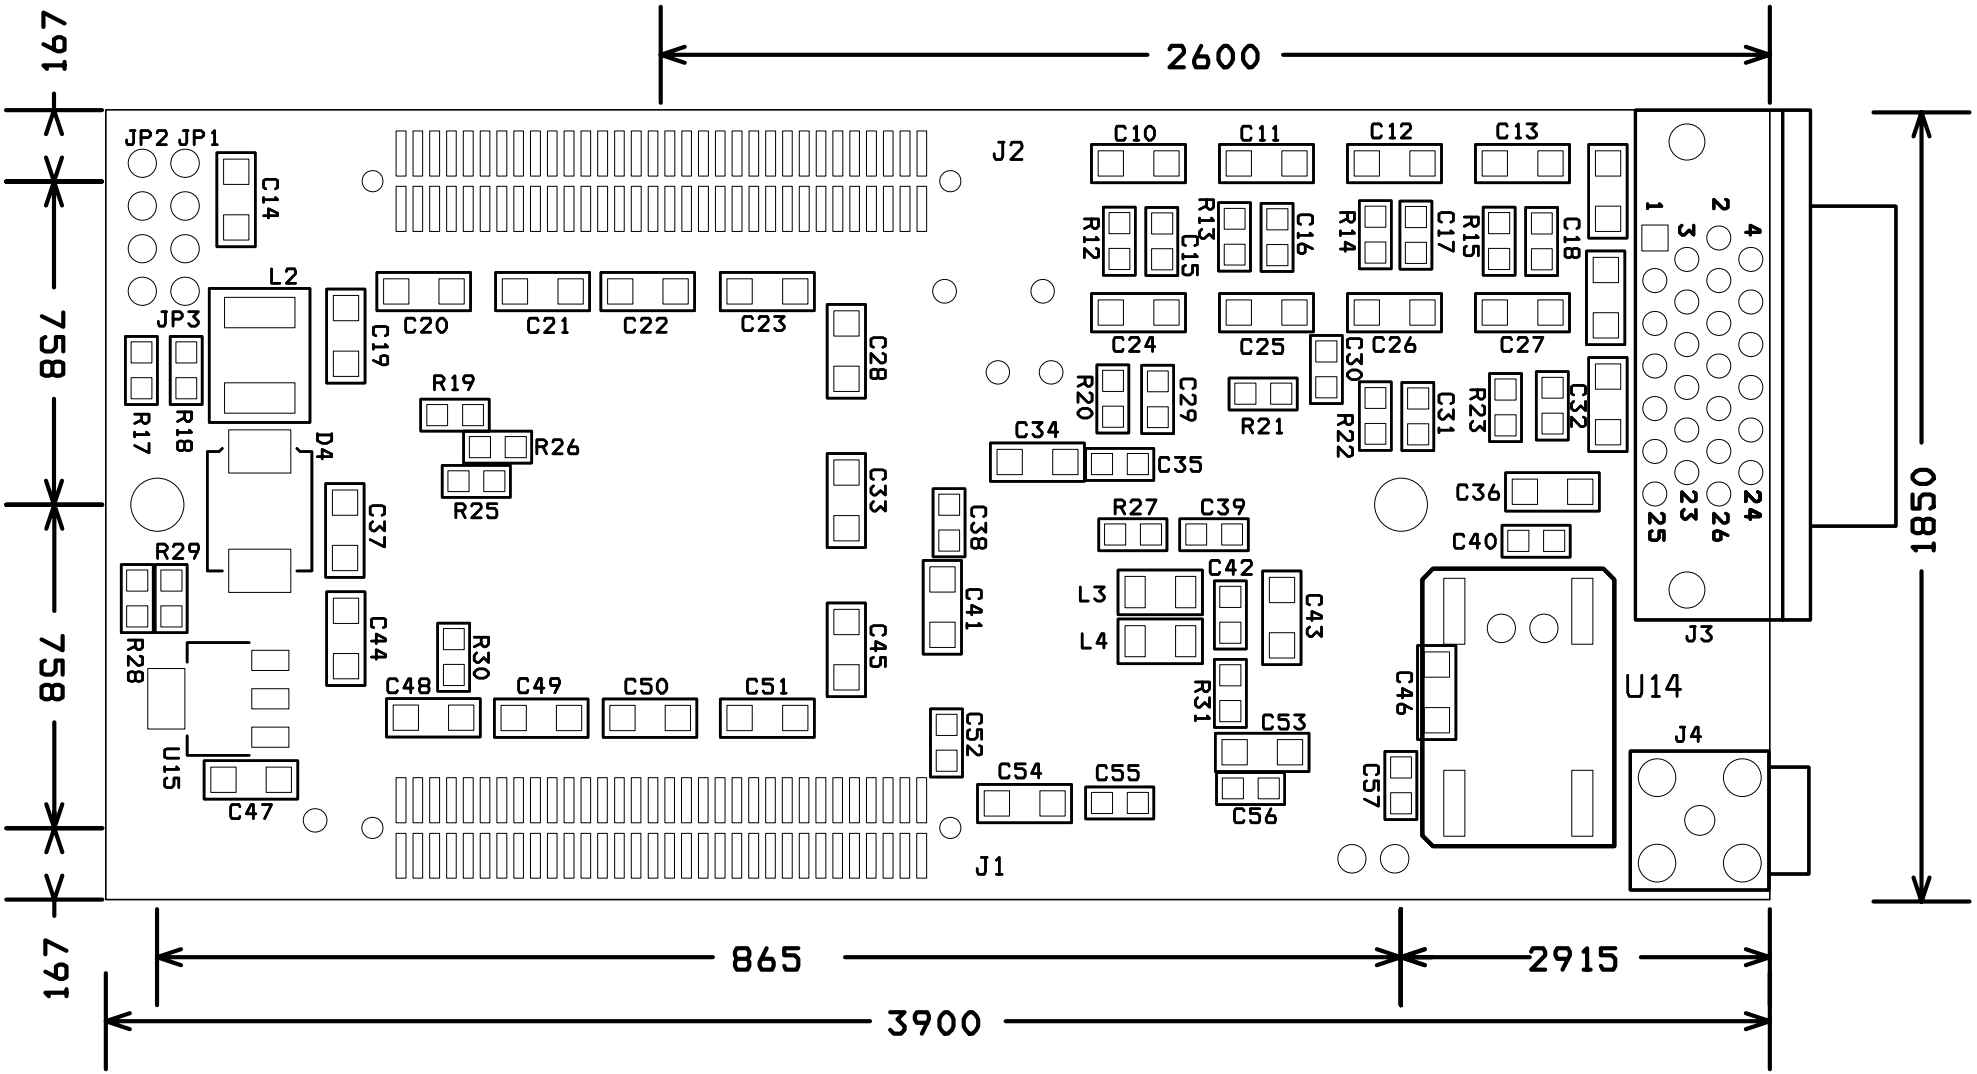

BOTTOM SILKSCREEN